


Slædedrage

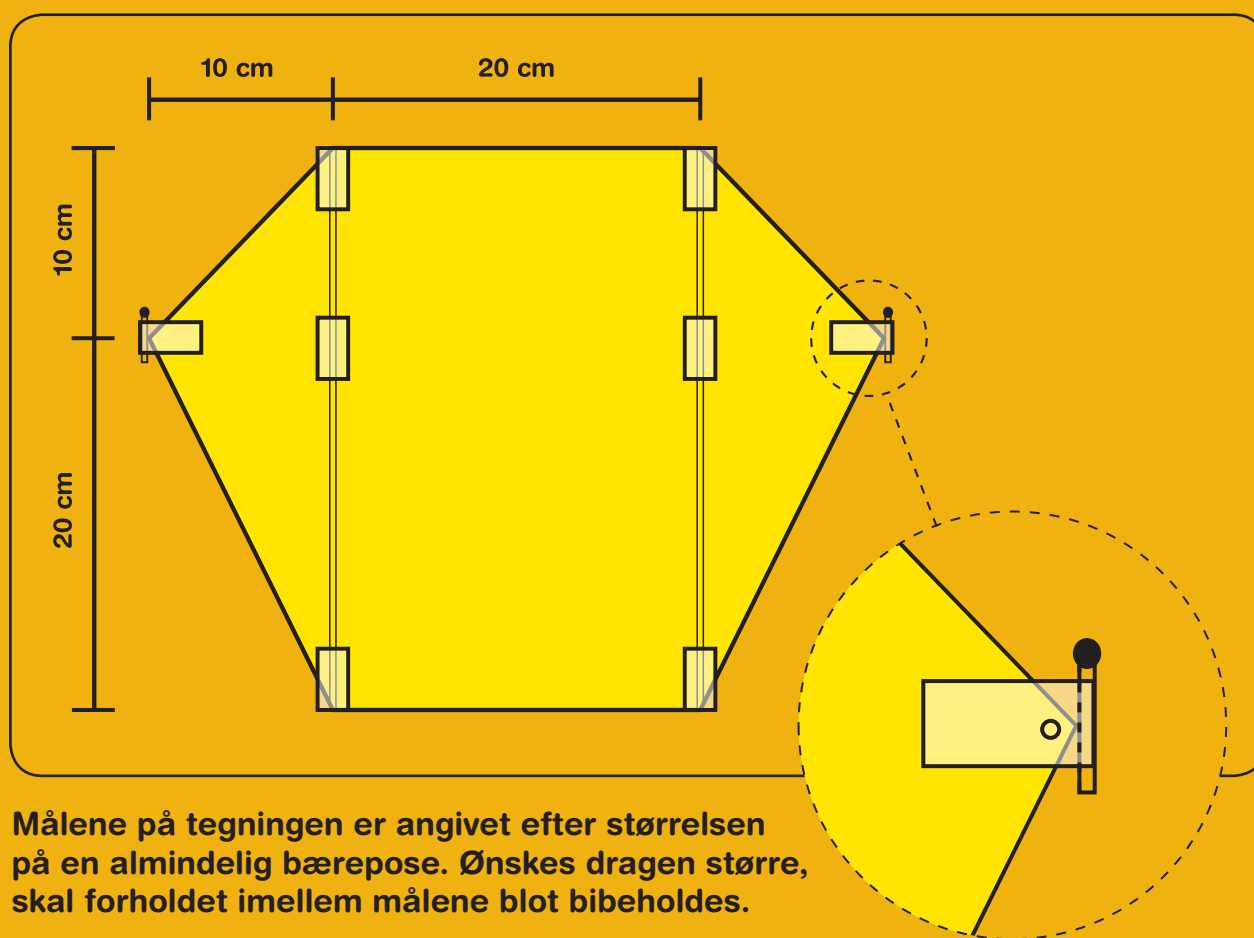

Målene på tegningen er angivet efter størrelsen på en almindelig bæreposse. Ønskes dragen større, skal forholdet imellem målene blot bibeholdes.

Arbejdsgang til slædedrage:

1. Find en almindelig plastikpose uden huller.
2. Hjælp dit barn med at klippe plastikken ud i præcist de mål som står på tegningen.
3. Sæt 2 blomsterpinde fast med tape (se tegning).
4. Forstærk dragens "hjørner" ved at sætte en halv tændstik fast med tape. Nu kan der laves huller gennem tapen og plastikken (se tegning).
5. Et stykke snor på 90 cm bindes i de to huller i hjørnerne.
6. Lige midt på (vigtigt!!!) denne snor bindes den lille plastikring fast.
7. Det plastik du ikke har brugt klippes i strimler (ca. 2 cm bredde) og sættes sammen med tape til 2 strimler hver på ca. 2 meter.
8. Disse 2 halestrimler tapes fast på dragen.
9. Dragesnoren bindes fast til den lille plastikring.
10. Værsgo at flyv 😊

Advarsel - husk!!!

- Flyv aldrig nær elledninger.
- Flyv aldrig i tordenvejr.
- Flyv aldrig over vej.
- Pas på dyr.